


Görüntü Gidip Geliyor veya Mavi/Yeşil/Mor Renk Hatası Veriyor

Olası Sebep: Cihazınız Televizyonunuzun paylaştığı tanımlama bilgileri (EDID) ile en iyi görüntü ayarlarını otomatik olarak yapar.


Ancak bazı durumlarda TV'nizin eski tarihli olması veya uygun EDID bilgisini göndermemesi sebebi ile renk ve görüntü problemleri yaşayabilirsiniz.

Çözüm: Bunun önüne geçebilmek için TV+ Ready cihazının çözünürlük (Resolution) ve Renk Uzayı (Color Space Settings) ayarlarını elle ayarlayabilirsiniz.


Cihazın çözünürlüğünü (resolution) elle ayarlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

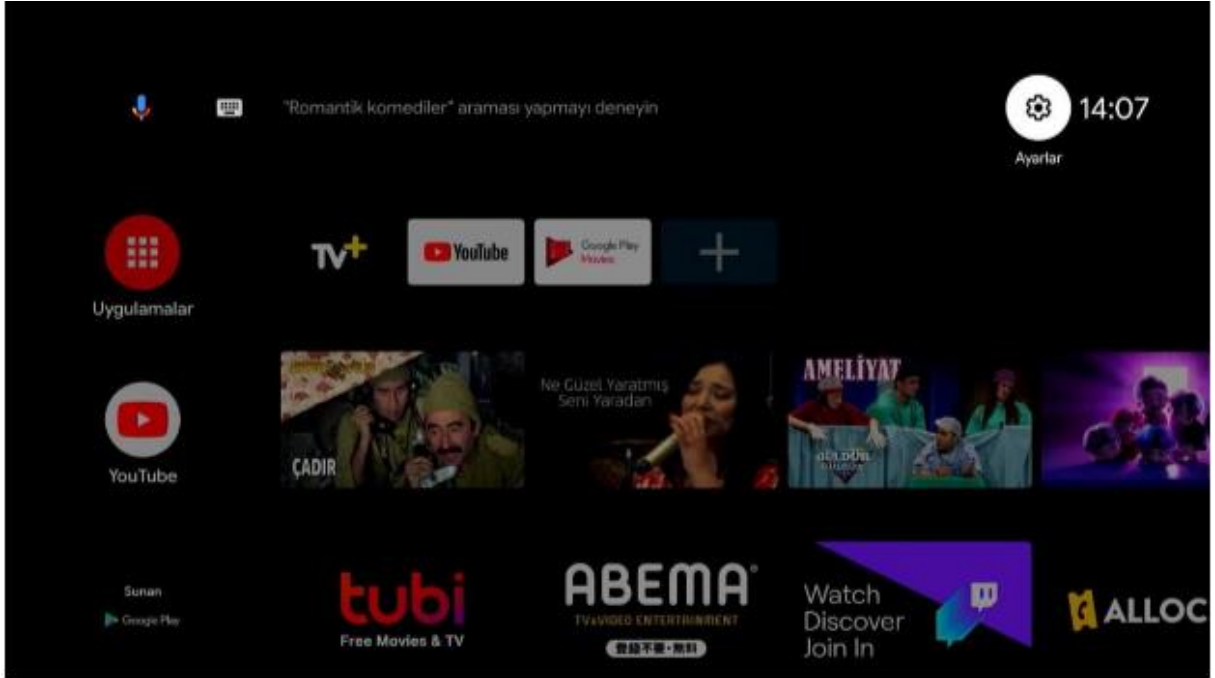


Sağ üst tarafta bulunan **Ayarları** seçin

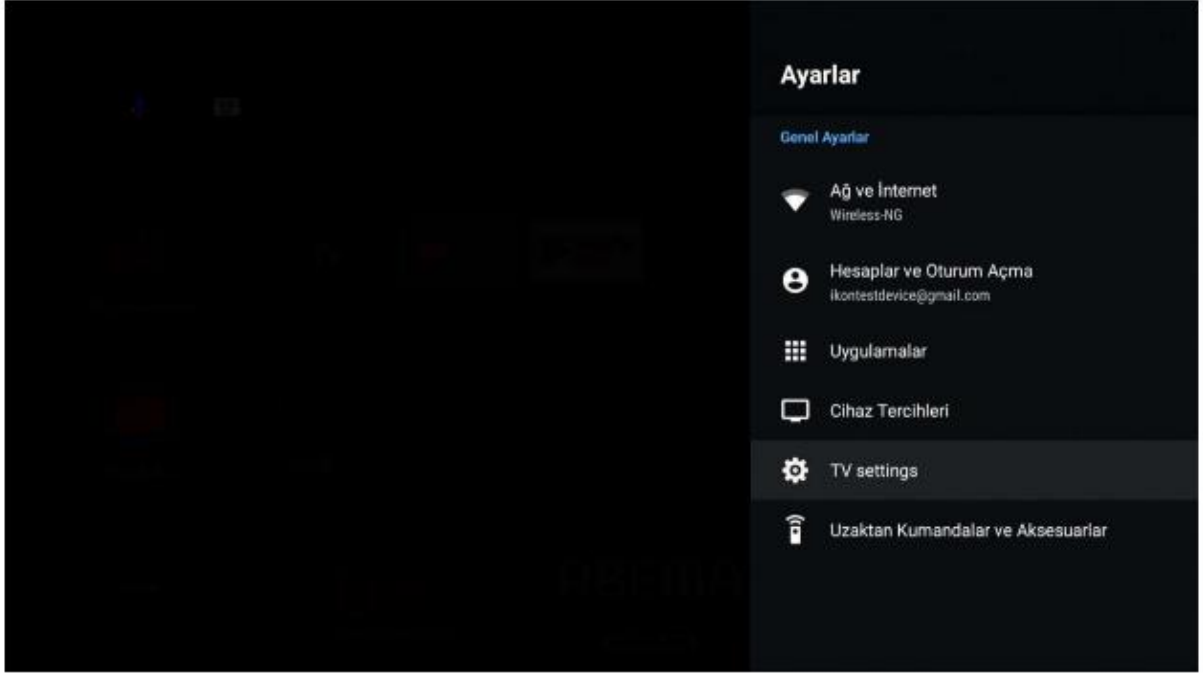


TV settings'i seçin

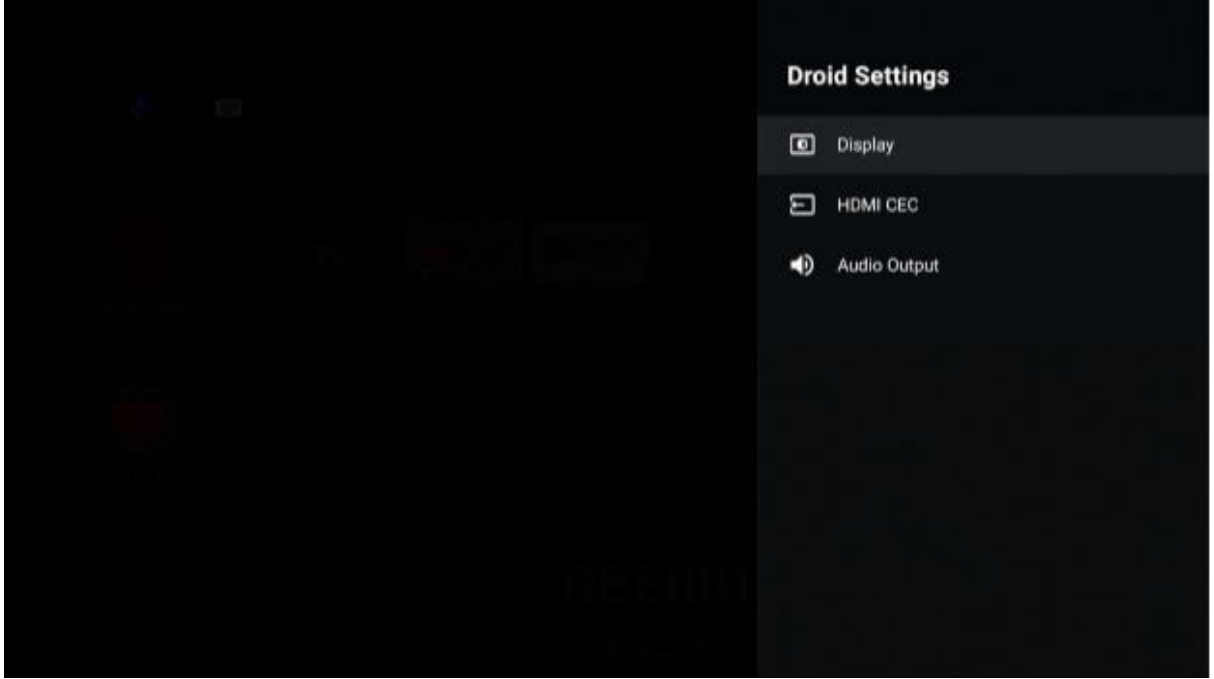


Display'i Seçin

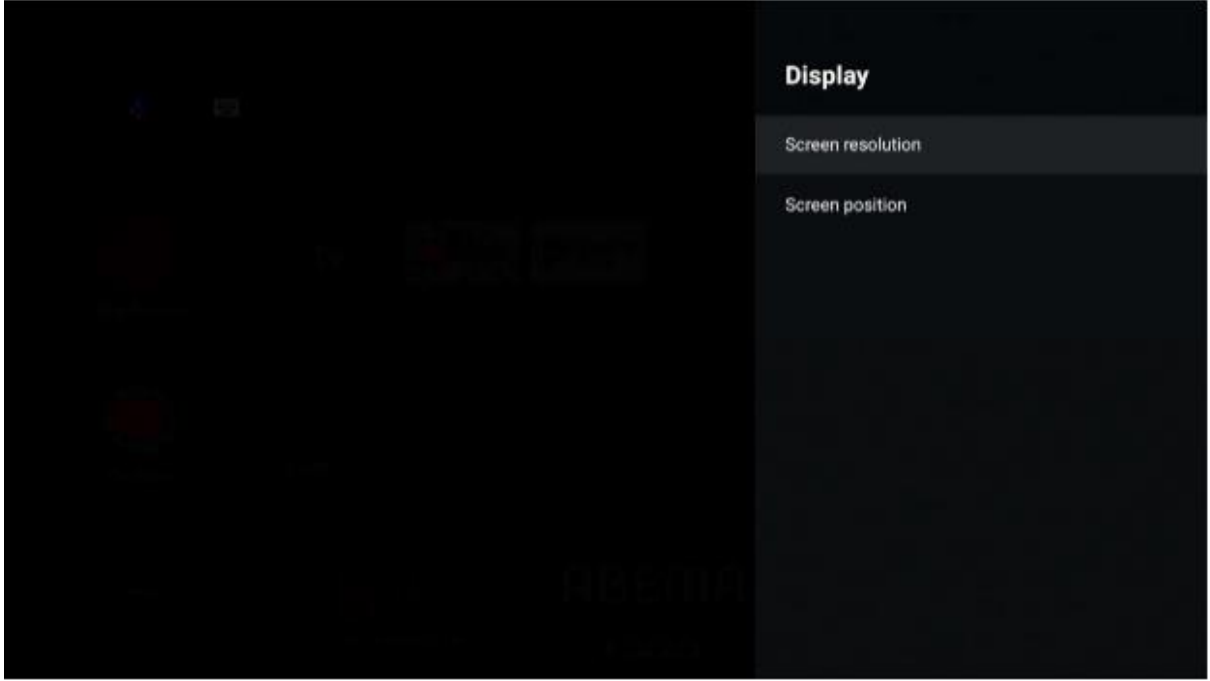


Screen resolution'u seçin

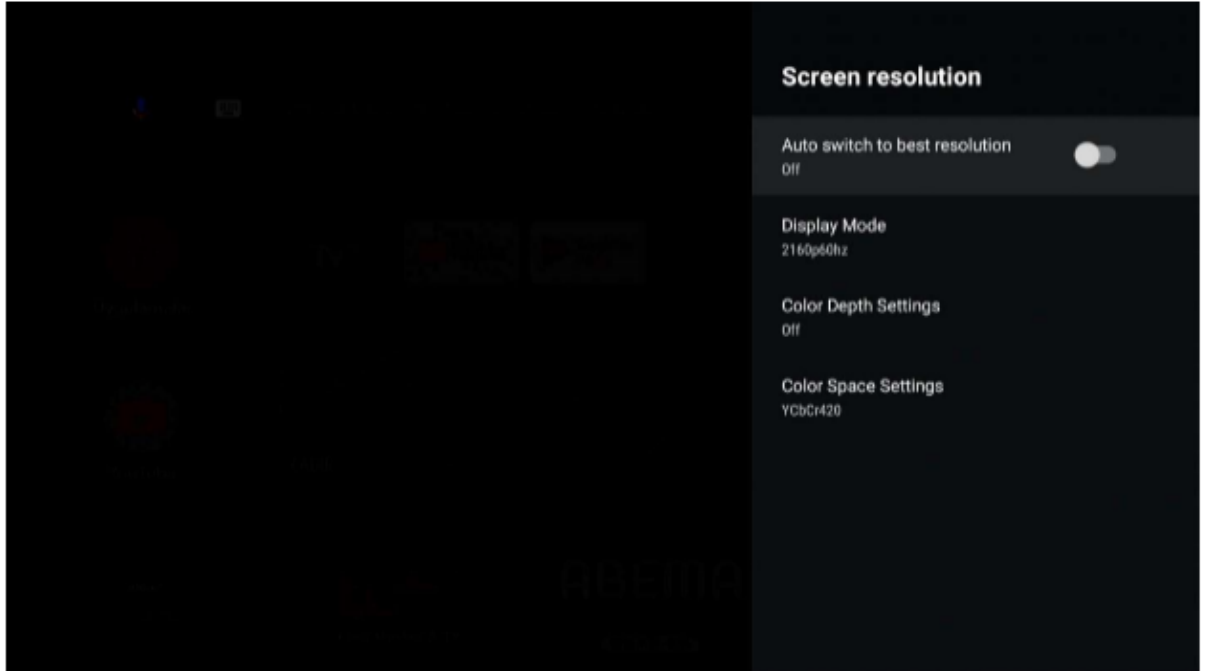


Auto switch to best resolution üzerine gelip seçim yaparak OFF konumuna getirin

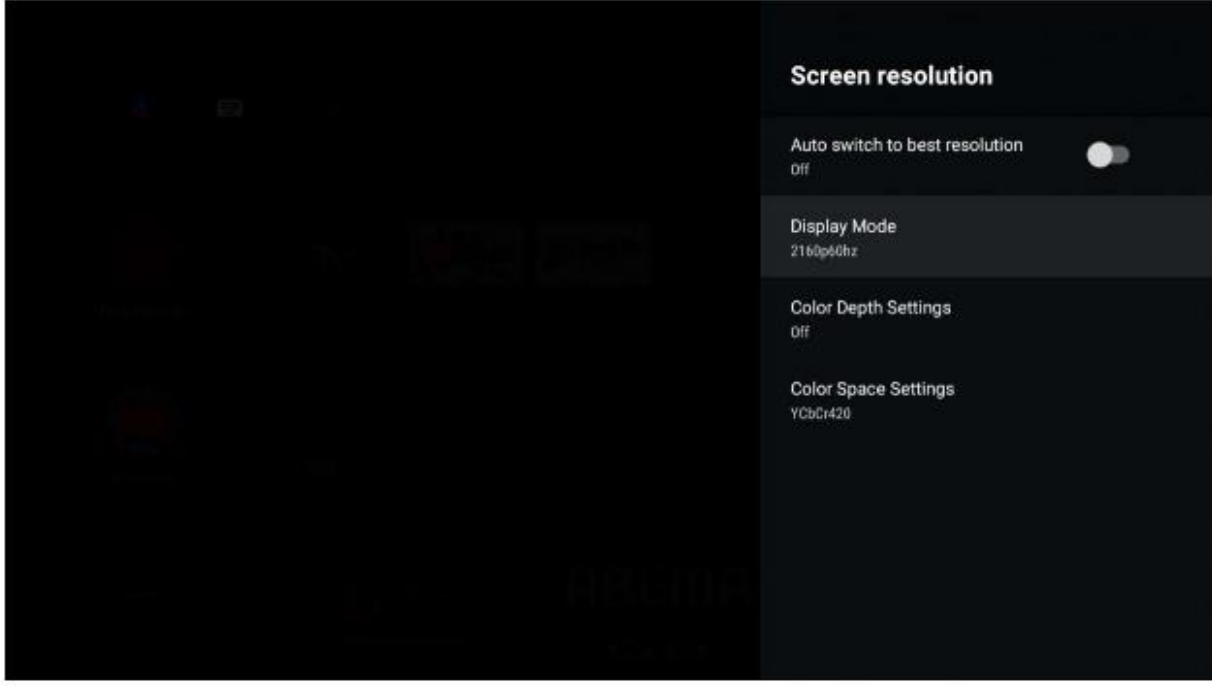

Display Mode'u seçin

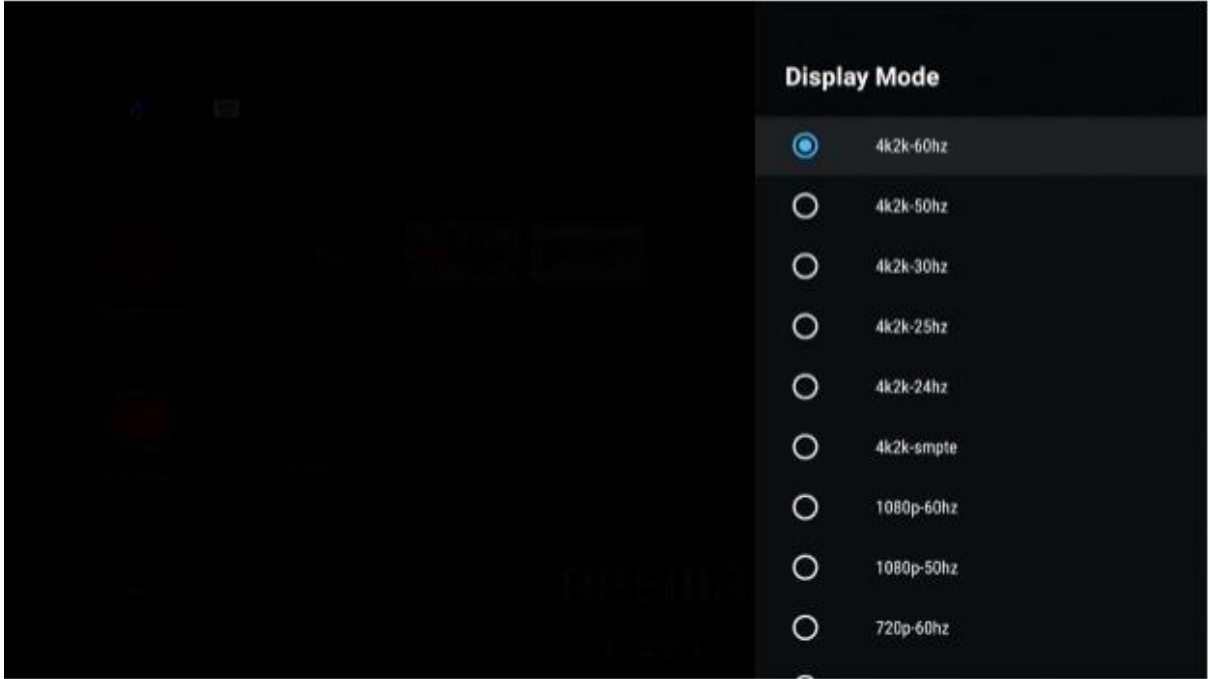


TV'niz için uygun olan ekran çözünürlüğünü (Örneğin 1080P-60Hz) seçin

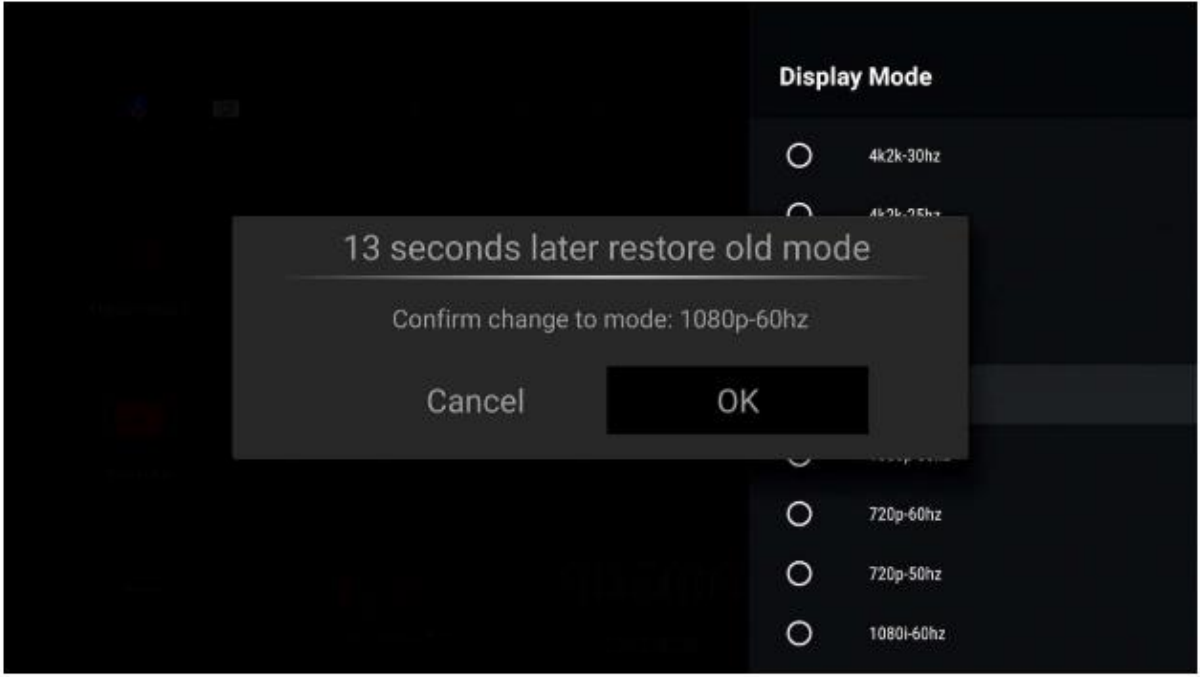


Yukarıdaki gibi bir uyarı gördüğünüzde OK düğmesini seçin. 15sn içerisinde seçim yapmazsanız cihazınız önceki çözünürlüğe geri dönecektir.


Cihazınızın Renk Uzayını ayarlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

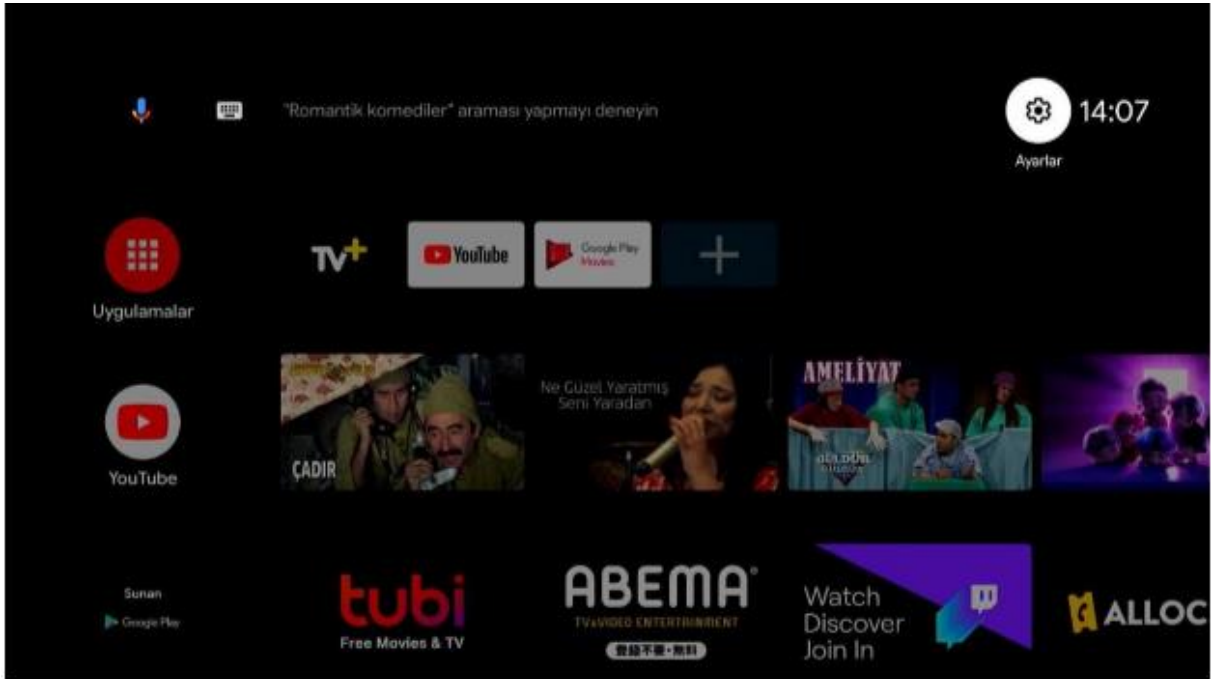


Sağ üst tarafta bulunan **Ayarları** seçin

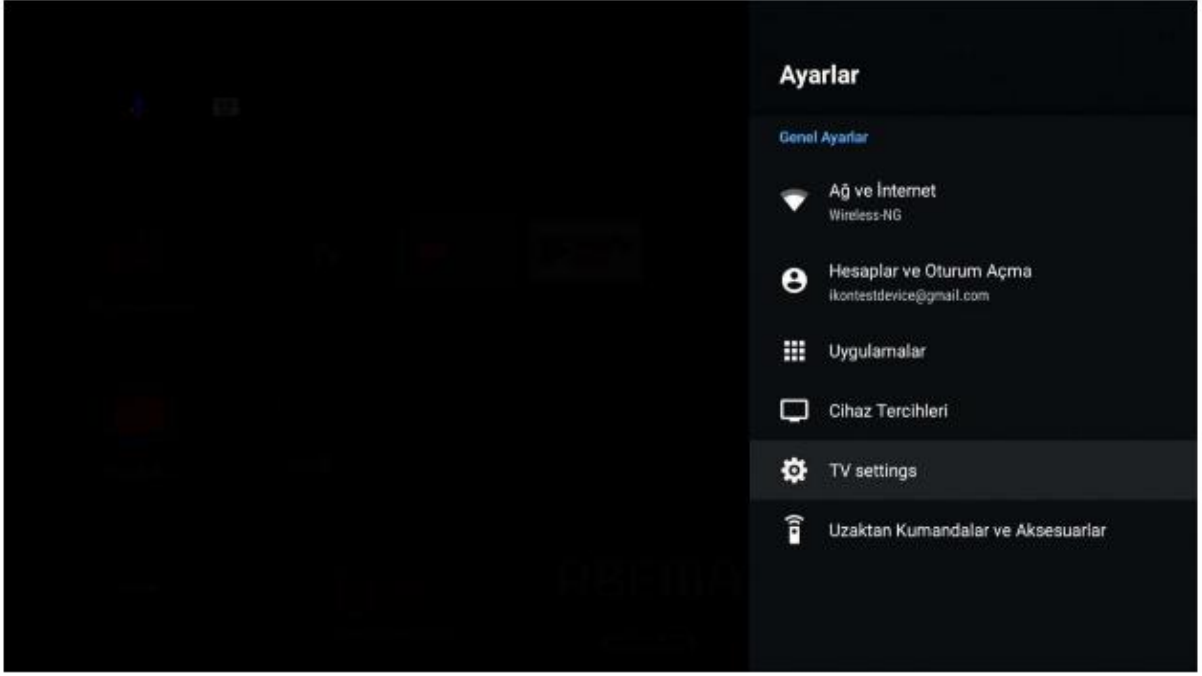


TV settings'i seçin

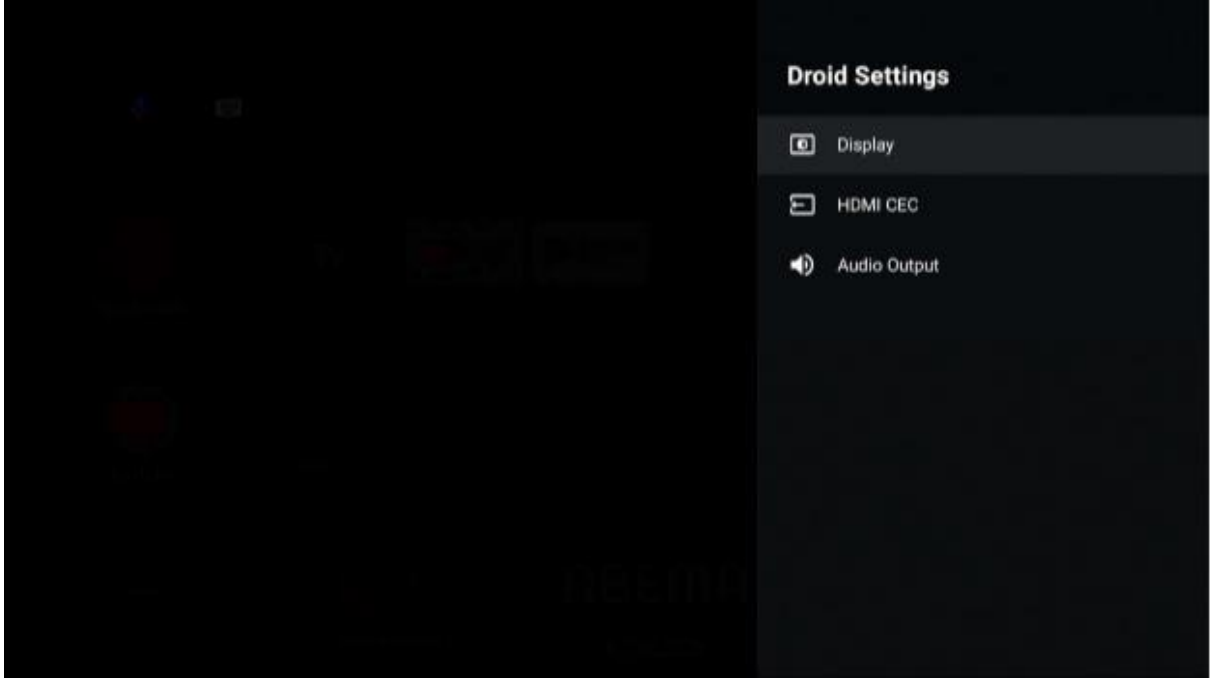


Display'i Seçin

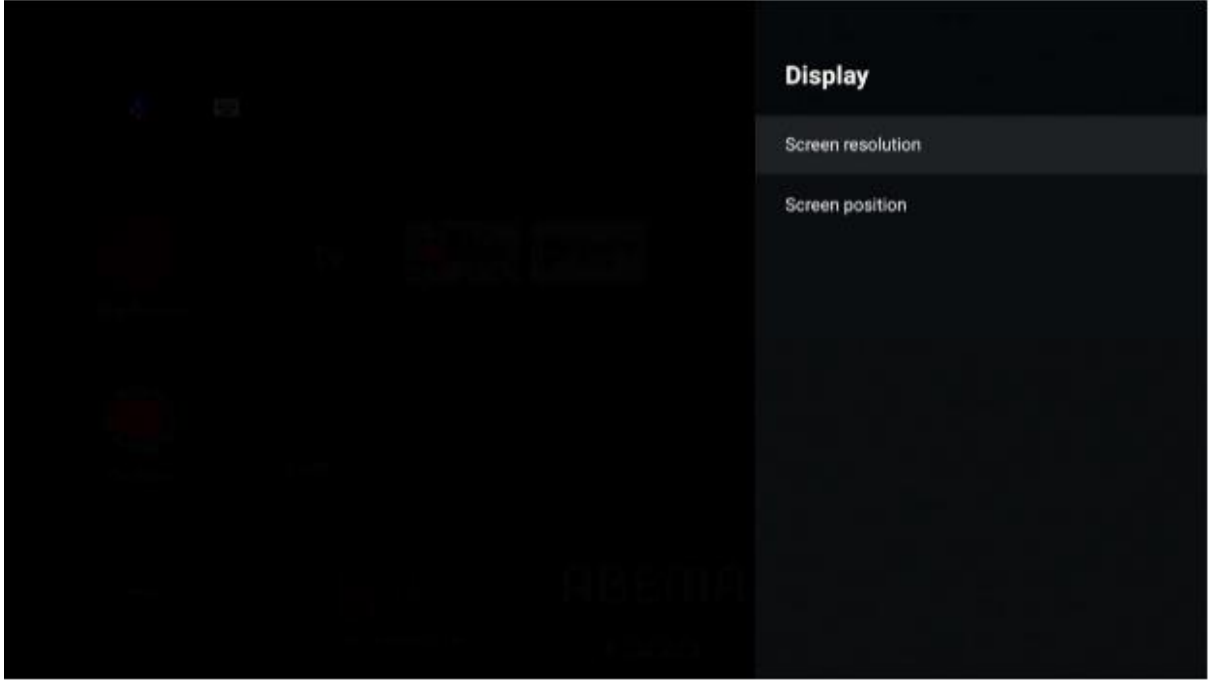


Screen resolution'u seçin

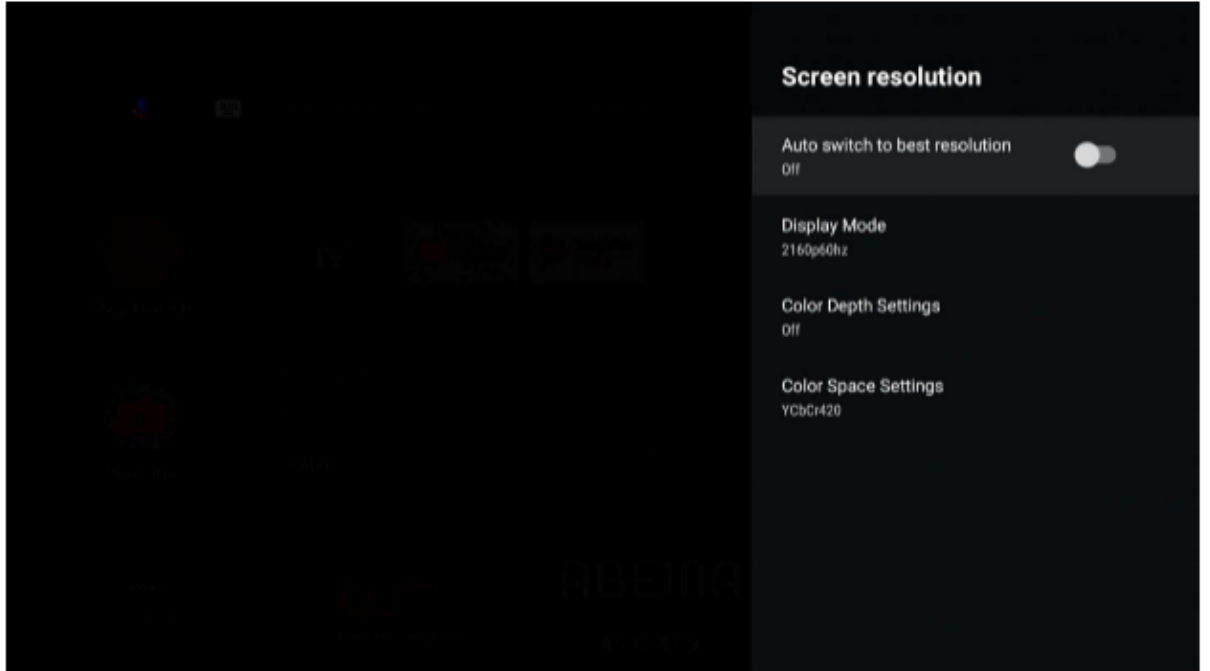

Auto switch to best resolution üzerine gelip seçim yaparak OFF konumuna getirin

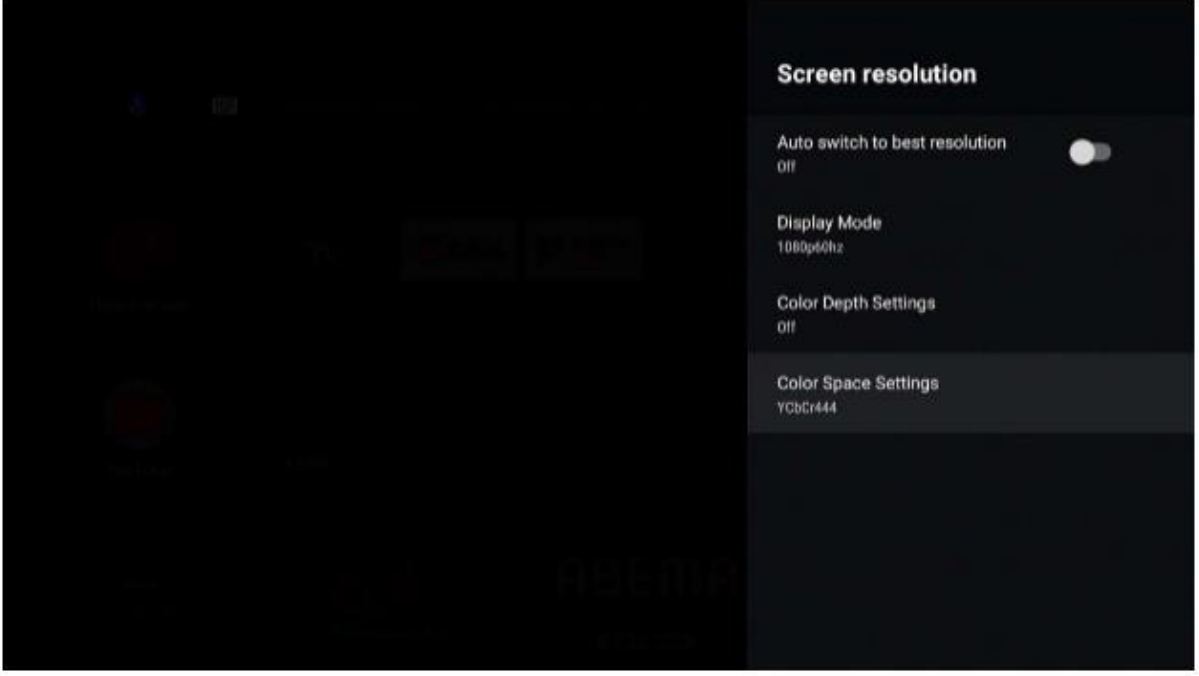

Color Space Settings'i seçin

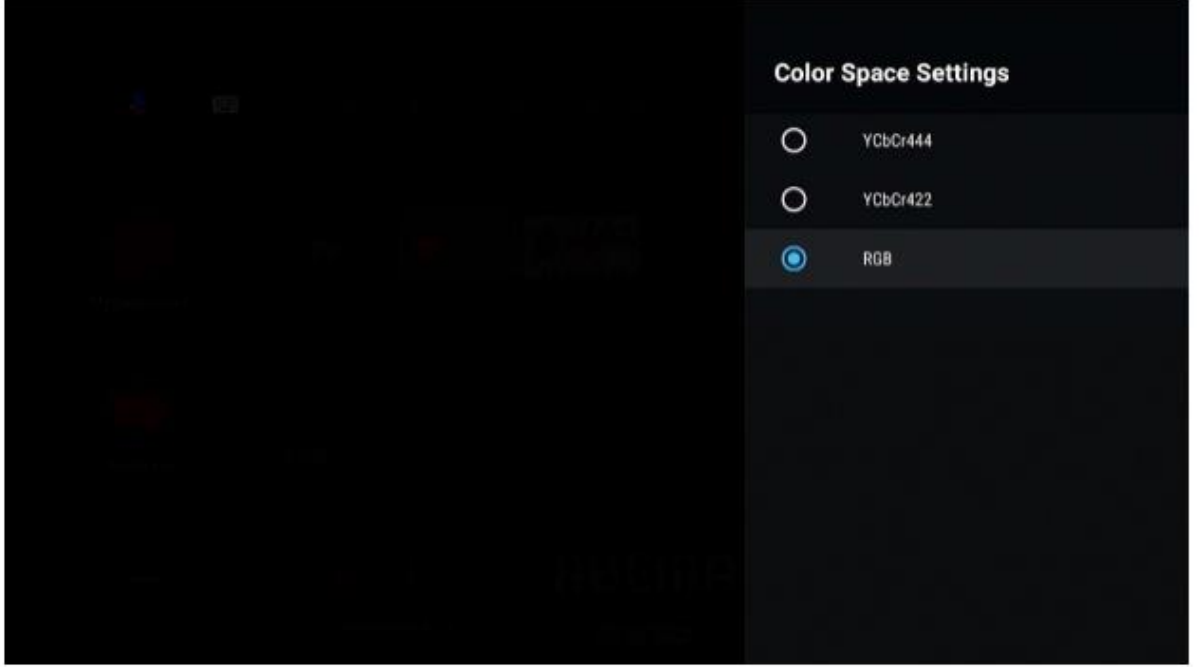

RGB'yi seçin. Bu sırada TV üzerinde görüntü gelip gidebilir herhangi bir sakıncası yoktur