UNIVERSAL KUMANDA KURULUMU

TV+ kumandanız ile televizyonunuzun açma / kapama, ses ve giriş fonksiyonlarını kontrol edebilirsiniz. Bunun için televizyonunuzun markasına uygun kurulumu uygulamanız yeterli olacaktır. Televizyonunuzun markası, kolay kurulum listesinde yer alıyorsa, "Kolay Kurulum" adımlarını, kolay kurulum listesinde yer almıyorsa "Televizyon Marka Kodu ile Kurulum" adımlarını izleyebilirsiniz.

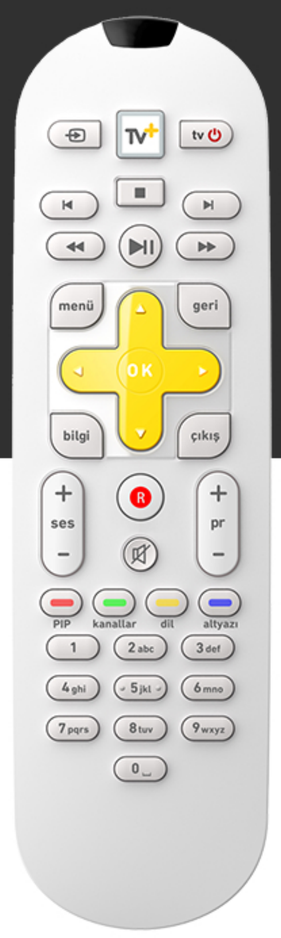

KOLAY KURULUM LİSTESİ

Marka	Tuş	Tuş	Marka
Arçelik, Beko, Grundig	1	6	Samsung
Hisende	2	7	Sharp
LG	3	8	Sony
Panasonic	4	9	Toshiba
Philips	5	0	Vestel, Finlux, Regal, SEG, Telefunken

KOLAY KURULUM

1 Televizyonunuz açıkken kumanda üzerindeki kırmızı ve mavi tuşların ikisine birden nasılı tutunuz.

+

TV+ tuşu iki kere yanıp sönene kadar bekleyiniz.

2 Kumandanızı televizyonunuza doğru tutarak, televizyon markanızın Kolay Kurulum Listesi'nde bulunduğu sıranın tuşuna televizyonunuz kapanıncaya kadar basılı tutunuz.
Örnek: Arçelik için 1'e, Sony için 8'e basılı tutunuz.

3 Televizyonunuz kapandıktan sonra tuşu bırakınız. TV+ tuşu iki kere yanıp sönecektir.

Kumandanız televizyonunuzun marka ve modeline göre ayarlandı. Artık televizyonunuzun açma/kapama ve giriş fonksiyonlarını TV+ kumandanızdan kontrol edebilirsiniz.

Televizyonunuzu açıp kapatmak için televizyonunuzun giriş fonksiyonlarını kontrol etmek için tuşlarını kullanabilirsiniz.

TURKCELL MARKA KODU İLE KURULUM

Televizyonunuzun markası Kolay Kurulum Listesi içerisinde yer almıyorsa marka kodu ile kurulum yapabilirsiniz.
Marka kodlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1 Marka Kodları listesinden televizyonunuzun markasını bulunuz.

2 Televizyonunuz açıkken kumanda üzerindeki kırmızı ve sarı tuşlara ikisine birden nasılı tutunuz.

+

TV+ tuşu iki kere yanıp sönene kadar bekleyiniz.

3 Televizyonunuzun 4 haneli marka kodlarından ilk sırada yer alan kodu tuşlayınız. Her haneyi tuşlamanızda TV+ tuşu bir kere yanıp sönecektir.

4 Marka Kodunun tamamını tuşladıktan sonra TV+ tuşu iki kere yanıp sönecektir.

5 TV açma/kapama tuşuna basarak televizyonunuzu kapatmayı deneyiniz. Televizyonunuz kapanırsa işleminiz tamamlanmıştır. Eğer kapanmazsa sıradaki marka kodu ile 1. adımdan başlayarak tekrar deneyiniz.

Kumandanız televizyonunuzun marka ve modeline göre ayarlandı. Artık televizyonunuzun açma/kapama ve giriş fonksiyonlarını TV+ kumandanızdan kontrol edebilirsiniz.

Televizyonunuzu açıp kapatmak için televizyonunuzun giriş fonksiyonlarını kontrol etmek için tuşlarını kullanabilirsiniz.

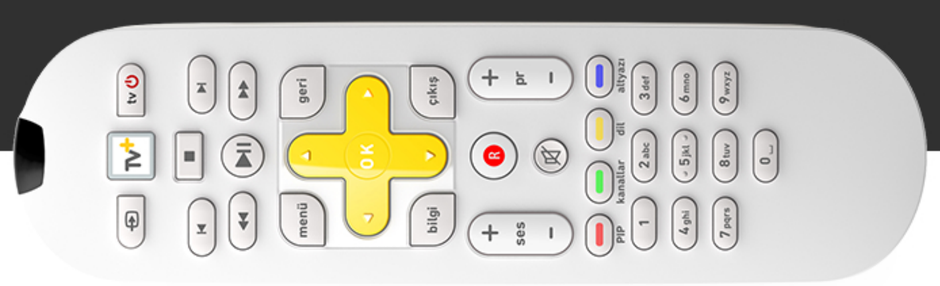

SES TUŞLARININ AYARLANMASI

TV+ kumandanızın ses tuşları TV+ cihazının ses ayarlarını kontrol eder. Dilerseniz kumandanızı televizyon ses ayarlarını kontrol etmek için ayarlayabilirsiniz.

Bunun için kumandanızı Kolay Kurulum veya Televizyon Marka Kodu ile Kurulum kullanarak televizyon markanıza göre ayarlamış olmanız gerekmektedir.

Kumandanızın TV+ cihazınızın sesini kontrol etmesi için:

Ok ve ses alçaltma tuşlarının ikisine birden basılı tutunuz.

OK + SES −

TV+ tuşu iki kere yanıp sönene kadar bekleyiniz.

Kumandanızın televizyonunuzun sesini kontrol etmesi için:

Ok ve ses yükseltme tuşlarının ikisine birden basılı tutunuz.

OK + SES +

TV+ tuşu iki kere yanıp sönene kadar bekleyiniz.

* kumandanızın televizyonunuzu kontrol etmesi için televizyonunuzun frekans bilgisinin evrensel kumanda bilgi bankasında bulunması gerekmektedir.